


NOTICE COMPTEUR OENODEB EVO

Le débitmètre électromagnétique OENODEB ECO permet d'afficher le débit et le totalisateur avec fonction de remise à zéro :

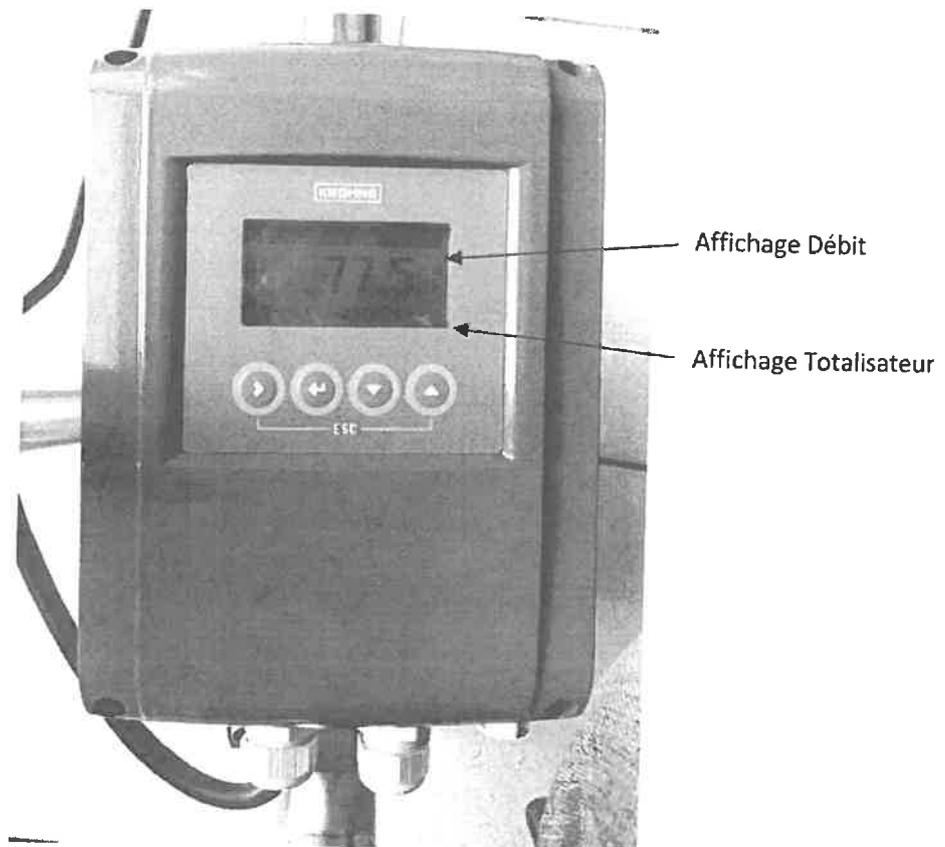

Fonction « Remise à zéro du totalisateur » :

1. Maintenez la touche > appuyée pendant 2 secondes.
2. Appuyez sur la touche > pour sélectionner : Quick Setup.
3. Appuyez 2 fois sur v puis 1 fois sur > pour sélectionner : Reset.
4. Appuyez 1 fois sur v puis 1 fois sur > pour sélectionner : Totalisateur 1.
5. Appuyez 1 fois sur v puis 1 fois sur ↓ pour remettre à zéro.
6. Appuyez 3 fois sur ↓ pour revenir à l'affichage principal.

Remarque : Le sens de circulation du liquide doit être du raccord bas vers le raccord haut de manière à ce que la tuyauterie soit toujours pleine de liquide.

NOTICE COMPTEUR CAZ25

V0.1/sb/22.12.2011

1. Assemblage


a. Mise à zéro de l'afficheur

Afficher « SC » à l'aide de la touche ⇒

Appuyer sur la touche ◀, l'affichage clignote, appuyer sur C (la valeur affichée passe à 000000)

Afficher « PC » à l'aide de la touche ⇒

Appuyer sur C pour passer la valeur à 000000

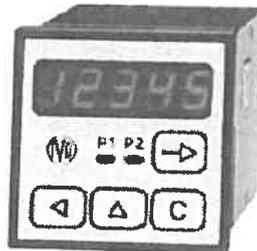

2. Epalage (décomptage puis arrêt de la pompe lorsque compteur à zéro) Programmation du volume à transférer avec l'afficheur IVO

a. Entrez votre volume en litres

Afficher « SC » à l'aide de la touche ⇒

Appuyer sur la touche ◀, l'affichage clignote, vous pouvez entrer la valeur avec la touche ▲. Entrez les chiffres les uns après les autres en vous déplaçant avec la touche ◀

Valider avec la touche ⇒

b. Appuyer sur le bouton vert pour démarrer le comptage La pompe s'arrête lorsque « PC » atteint 000000

(nb : pour voir défiler le comptage en cours d'utilisation, appuyer sur la touche ⇒ « PC »)

	Notice	PRO NO – 01
	BAUMER OENODEB 25	Version : 2 Date C : 11/05/12 Date M : 18/07/16

Le débitmètre électromagnétique OENODEB 25 possède 2 fonctions suivant la position du sélecteur situé sur le boîtier de commande :

1. Décomptage

Programmation du volume à transférer avec l'afficheur

L'oenodeb va ensuite décompter le volume jusqu'à zéro et arrêter la pompe.

a. Entrez votre volume en hectolitres

- Afficher « SC » à l'aide de la touche ⇒
- Appuyer sur la touche ◀, l'affichage clignote, vous pouvez entrer la valeur avec la touche ▲. Entrez les chiffres les uns après les autres en vous déplaçant avec la touche ◀
- Valider avec la touche ⇒
- Afficher "PC" : Appuyer de nouveau sur la touche ⇒ (pour voir défiler le volume qui est en train d'être décompté)

b. Appuyer sur le bouton vert pour enclencher l'autorisation de marche de la pompe


c. Mettre en fonction la pompe à la vitesse souhaitée

d. La pompe s'arrête lorsque « PC » atteint 000000

2. Comptage (affichage du volume transféré)

a. Mise à zéro de l'afficheur

- Afficher « SC » à l'aide de la touche ⇒
- Appuyer sur la touche ◀, l'affichage clignote, appuyer sur C (la valeur affichée passe à 000000)
- Afficher « PC » à l'aide de la touche ⇒

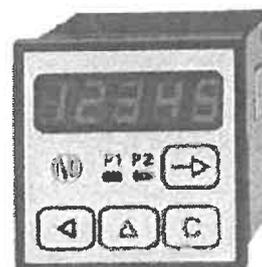

b. Appuyer sur le bouton vert pour enclencher l'autorisation de marche de la pompe

c. Mettre en fonction la pompe à la vitesse souhaitée

Le volume en hectolitres va s'incrémenter sur l'afficheur

Remarque : Le sens de circulation du liquide doit être du raccord côté coffret électrique vers le raccord côté débitmètre.